■ d-41A アップデートフロー

手動でアップデートの場合





通知画面からアップデートの場合



DOTAL


STATE OF THE STATE OF

次ページへ

ダウンロードとインストールをタップ

※アップデート実施しない場合は 「後で」または「戻る(◀)をタッ プする

■ d-41A アップデートフロー

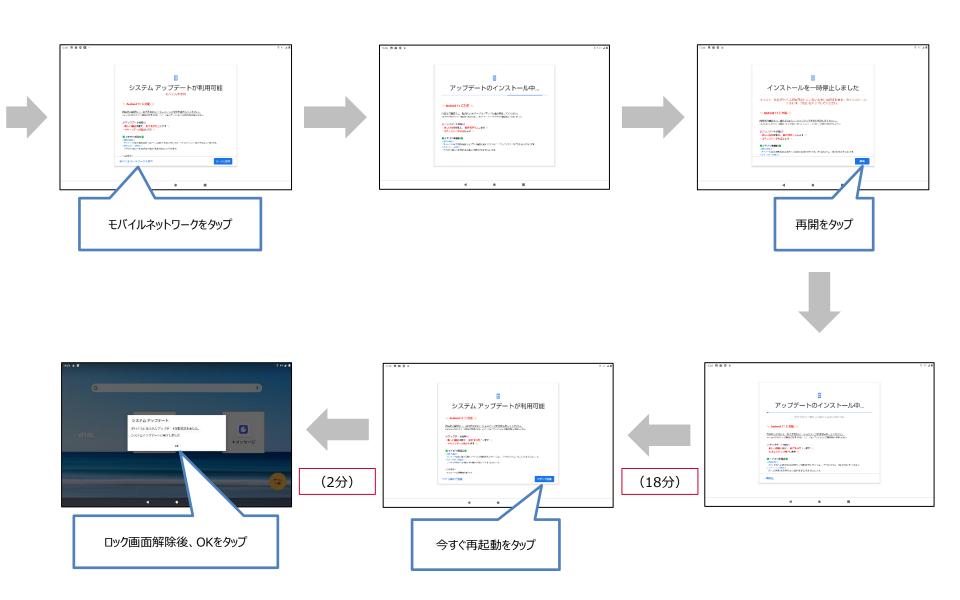

■ d-42A アップデートフロー

手動でアップデートの場合









通知画面からアップデートの場合



※アップデート実施しない 場合は「後で」または「戻る (◀)をタップする



次ページへ

■ d-42A アップデートフロー

